

KORT BRUKERVEILEDNING MAX BINDEMASKIN RB 650 / 650A / 655

INNHold I PLAST OPPBEVARINGSKOFFERT:

- 1 stk BINDEMASKIN
- 1 stk BATTERILADER
- 2 stk BATTERIER
- 1 stk OVERTREKSHETTE TIL BRUK I FUKTIG VÆR

EKSTRA UTSTYR:

- 1 stk ERGONOMISK HÅNDTAK TIL BENYTT VED DEKKE ARMERING
- 1 stk KROPPSMONTERT BATTERIPACK

BRUKSOMRÅDE:

MAX bindemaskin brukes til å binde sammen armeringsjern til armeringsjern, gulvarmerør til armeringsjern, elektrikkorrør til armeringsjern, binde gabion nett, binde gjerder (rustfri bindetråd), generell bruk på ting som skal bindes eller knyttes (flettes) sammen,


FØR OPPSTART AV BINDEMASKIN:

Kontroller at batteri sitter i maskinen
 Kontroller at trådspole sitter i maskinen
 Frigjør avtrekkersperre ved å skyve knapp fram og opp til posisjon "UNLOCK"
 Koble lader til strømuttak og sett ekstra batteri til lading på tørr og oppvarmet plass
 Benytt overtrekshette hvis været er fuktig

BRUK AV BINDE MASKIN:

Sett hovedstrømbryter i posisjon PÅ

Maskinen vil starte en renseprosess som vil pågå i ca 1/2 sekund
 Under denne prosessen vil det komme ut en trådbit i front av maskinen
VIKTIG: Trådbit må fjernes

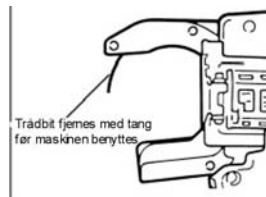

FORTSETTELSE BAKSIDEN



ADVARSEL: Hold fingrer og andre kroppsdeler vekk fra bindeområdet under binding. Pek ikke med maskinen mot andre, trykk ikke på avtrekkeren uten at maskinen er posisjonert rundt noe som skal sammenbindes, hold fingrer og andre kroppsdeler vekk fra trådrullen under binding



Posisjoner maskinen slik at det som skal sammenbindes befinner seg i området i front av maskinen
 Trykk en -1-gang på avtrekkerknappen, maskinen vil slynge tråd rundt materialet og slå en "knote på tråden" fjern maskinen og posisjoner rundt neste bindepunkt

FEILSIGNALER:

SYMPTOM	FEILRETTING
Kontinuerlig pip og lys når avtrekkerknapp trykkes inn	Styring under snabel i front av maskinen er åpne.
Repeterende pip og lys under oppstart eller midt i bindeoperasjonen	Batteriet er mest trolig tomt, slå av maskinen, vent 1 sekund slå på maskinen og forsøk igjen, kommer signalet igjen bytt batteripack
Trådrullen er tom – repeterende pip og lys	Bytt trådrull – slå av maskinen, frigjør trådrull ved å skyve fram kneplås, frigjør matehjul ved å trykke inn kneplås. Ved trådbytte skal "sagtenner" på ny rull vende mot sort utvendig deksel. VIKTIG: Man skal alltid mate tråden inn i maskinen til man ser den komme ut i front før maskinen slås på.

MASKINEN SKAL IKKE BENYTTES:

Under vann
 I fuktig vær uten overtrekshette

ETTER BRUK:

Slå av hovedstrømbryter
 Legg alle deler tilbake i oppbevaringskoffert og returner til oppvarmet og tørt lager
VIKTIG er det fukt i oppbevaringskoffert eller maskin er fuktig må dette tørkes over natten

IMPORTØR: VERKTØY OG MASKIN AS TLF 69 30 77 30 e-mail: vema@online.no www.ve-ma.com



VERKTØY OG MASKIN AS
FREDRIKSTAD
www.ve-ma.com